

⚠ WARNING: **CHOKING HAZARD** - Small parts.
Not for Children under 3 years.

⚠ ATTENTION ! **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Getting to know your Digibirds™


Each Digibirds™ is programmed with real bird tweets and 20 songs which are triggered by 2 commands: BLOW and WHISTLE. Digibirds™ tweet to a BLOW and sing to a WHISTLE.



SONGPLAY 2 Modes (SOLO & CHOIR)

SOLO Mode:

1. Turn on Digibirds™ by sliding the chest tab to SOLO.
2. Digibirds™ will tweet/move once you turn it on.
3. As soon as it stops moving your bird is ready for a command.
4. BLOW gently on your Digibirds™ chest sensor for approximately 3 seconds and it responds with a bird tweet.
5. WHISTLE with the ring and your Digibirds™ responds with a bird song.

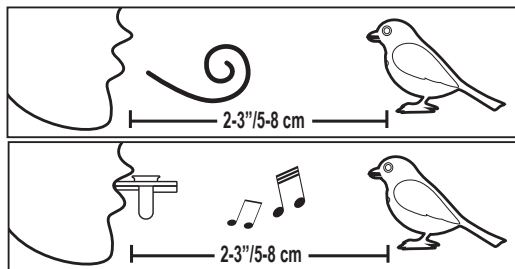

CHOIR mode: CHOIR mode requires 2 or more Digibirds™


1. Turn on Bird #1 by sliding chest tab to CHOIR.
2. Bird #1 will beep 3 times and move its head/beak confirming that it is the leader.
3. When movement stops, immediately slide the chest tab to CHOIR on Bird #2.

4. Bird #2 beeps 3 times followed by 3 more beeps from Bird #1. Bird #2 will move its beak to confirm they have connected. If Bird #2 shakes its head, your Digibirds™ have NOT connected. Turn off both birds and begin at Step 1.
5. Repeat Step 3 and 4 for each additional Digibirds™ in your collection.
6. **Choir Play (2 modes):**
 - **Whistle Mode** - Once your Digibirds™ are connected, whistle (with the ring) for 3 seconds and the leader will send a command beep which triggers the rest of the choir to sing along.
 - **Conductor Mode** - Use Mobile device to send command beep which triggers choir to sing together. YOU become the leader.

TIPS

- Your Digibirds™(s) must be still before you can give a command.
- Your Digibirds™(s) will enter sleep mode in 15 minutes if a command is not received.
- Your Digibirds™(s) will generate a 'tired' tweet or vibrate their beak when the battery is running low.

Detachable accessories

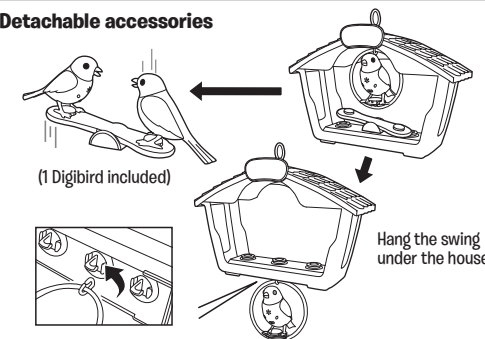

Visit www.digibirds.com and find out how to unlock **14 additional songs!**



Digibirds.com


Faire connaissance avec les Digibirds™

Les Digibirds™ sont conçus pour gazouiller comme de vrais oiseaux et ont en plus 20 mélodies dans leur répertoire. Il existe deux façons de les faire chanter : en SOUFFLANT ou SIFFLANT. Le fait de SOUFFLER activera les gazouillements ; le fait de SIFFLER activera les mélodies.



COMMENT JOUER (2 Modes : SOLO et CHCEUR) Mode SOLO :

1. Activation du Digibirds™ : basculer l'interrupteur situé sous son ventre en position SOLO.
2. L'oiseau va alors gazouiller/bouger. Lorsqu'il s'immobilise, cela signifie qu'il est prêt à effectuer une action.
3. Pour souffler ou siffler, il faut se positionner à environ 5-8 cm / 2-3 po de l'oiseau.
4. Le capteur se situe sous le bec du Digibirds™. SOUFFLER doucement dessus pendant environ 3 secondes : l'oiseau répondra par un gazouillement.
5. SIFFLER à l'aide de l'anneau pour que le Digibirds™ chante une mélodie.

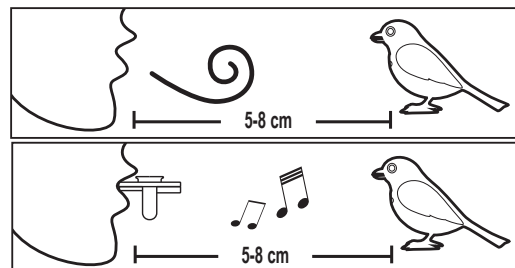

Mode CHCEUR : Pour jouer en mode CHCEUR, il faut avoir au moins 2 Digibirds™.


1. Activation du Digibirds™ n°1 : basculer l'interrupteur situé sous son ventre en position CHCEUR.
2. Il va alors émettre 3 bips et bouger sa tête/son bec pour confirmer qu'il est le chef d'orchestre.
3. Lorsqu'il s'immobilise, activer immédiatement le Digibirds™ n°2 en basculant l'interrupteur situé sous son ventre en position CHCEUR.
4. Il va alors émettre 3 bips, puis le Digibirds™ n°1 répondra par 3 autres bips. Le

Digibirds™ n°2 va ensuite bouger son bec pour confirmer qu'ils sont synchronisés. Par contre, si le Digibirds™ n°2 secoue la tête, cela signifie que la synchronisation n'a PAS abouti. Éteindre les deux oiseaux et recommencer à l'étape 1. 5. Répéter les étapes 3 et 4 pour chaque Digibirds™ à ajouter au chœur. 6. **Faire chanter le chœur (2 modes) :** **Mode sifflet** - Une fois que les Digibirds™ sont synchronisés, siffler avec l'anneau pendant 3 secondes. L'oiseau chef d'orchestre émettra alors un bip de départ et tous les oiseaux se mettront à chanter en chœur. **Mode Chef d'orchestre** - Utiliser un appareil mobile pour émettre le bip de départ qui activera le chœur. La personne ayant activé le chœur DEVIENT alors chef d'orchestre.

CONSEILS :

- Avant de souffler ou siffler, bien attendre que le Digibirds™ soit immobilisé.
- Le Digibirds™ se mettra en veille après 15 minutes d'inactivité.
- Lorsque la pile devient faible, le Digibirds™ émettra un gazouillement affaibli ou fera vibrer son bec.

Accessoires amovibles

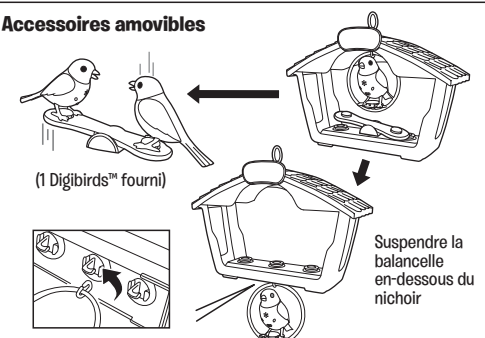

Pour découvrir comment activer les **14 mélodies supplémentaires**, rendez-vous sur www.digibirds.com !



Digibirds.com


Conoce tu Digibirds™

Cada Digibirds™ está programado con trinos de pájaros reales y 20 canciones que comenzarán si le SOPLAS y/o le SILBAS. Los Digibirds™ trinan tras recibir un SOPLIDO y cantan tras recibir un SILBIDO.



REPRODUCCIÓN DE CANCIONES 2 modos (SOLO y CORO) Modo SOLO:

1. Enciende el Digibirds™ deslizando la pestaña del vientre a la posición SOLO.
2. El Digibirds™ trinará y se moverá cuando lo enciendas. En cuanto deje de moverse, estará listo para recibir una orden.
3. Para que pueda recibir la orden, deberás estar a unos 5-8 cm del Digibirds™.
4. SOPLA con cuidado en dirección al sensor del vientre de tu Digibirds™ durante unos 3 segundos y te responderá con un trino.
5. SILBALE con el anillo y tu Digibirds™ te responderá con una canción.

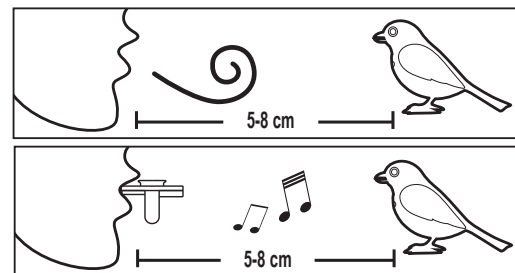

Modo CORO: Para el modo CORO se necesitan 2 o más Digibirds™


1. Enciende el Digibirds™ #1 deslizando la pestaña del vientre a la posición CORO.
2. El Digibirds™ #1 emitirá 3 sonidos y moverá la cabeza/pico confirmando que es el líder.
3. Cuando deje de moverse, desliza inmediatamente la pestaña del vientre del Digibirds™ #2 a la posición CORO.
4. El Digibirds™ #2 emitirá 3 sonidos a los que

seguirán otros 3 sonidos del Digibirds™ #1. Luego, el Digibirds™ #2 moverá su pico para confirmar que se han conectado. Pero si el Digibirds™ #2 mueve su cabeza, significa que NO se han conectado. Apaga a los dos Digibirds™ y vuelve a empezar al paso 1. 5. Repite los pasos 3 y 4 para cada Digibirds™ adicional de tu colección. 6. **Reproducción de coro (2 modos):** **Modo anillo** - Una vez conectados los Digibirds™, silbale con el anillo durante 3 segundos, hasta que el líder envíe una orden (sonido) que hará que el resto del coro se una a la canción. **Modo Director de orquesta** - Utiliza un dispositivo móvil para enviar la orden (sonido) que hará que el resto del coro empiece a cantar. TÚ serás el director.

CONSEJOS:

- Para que puedas darles una orden los Digibirds™ deberán estar quietos.
- Los Digibirds™ entran en modo de suspensión si transcurren más de 15 minutos sin haber recibido una orden.
- Los Digibirds™ emitirán un trino 'cansado' o les vibrará el pico si se les está agotando la pila.

Accesorios extraíbles

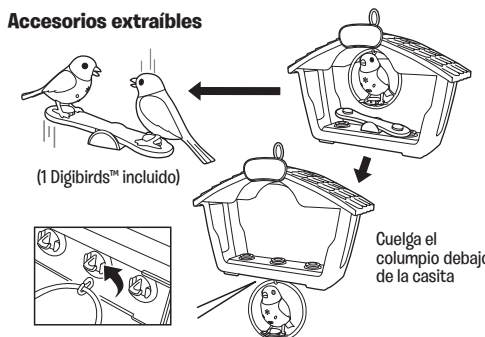

Visita www.digibirds.com, y averigua cómo encontrar **14 canciones adicionales.**



Digibirds.com